

Benutzerinformation

SCALEREEO

Kabelloses Fußpedal



Mit dem kabellosen Fußpedal "FPW" (Foot Pedal - Wireless) können Sie die wichtigsten Kamerafunktionen Ihres SCALEREEO® Systems steuern, falls dieses mit einem dafür geeigneten Kameramodul ausgestattet ist. Details zu Ihrem spezifischen SCALEREEO® System finden Sie in der mit dem System gelieferten Dokumentation.

1. Inbetriebnahme

1.1 Verbindung

- Schließen Sie die kleine FPW-Antenne an die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite Ihrer SPU an.




1.2 Zuordnen / Löschen eines FPW

Wenn das FPW zusammen mit dem System ausgeliefert wurde, ist dieses bereits damit verbundenen.

Um ein FPW zu löschen oder neu zuzuordnen,

- öffnen Sie mit Hilfe der ControlBar das Menü auf Ihrem SCALEREEO® System,
- wählen Sie den Tab "Footswitch",
- drücken Sie "Add" oder "Delete" and tippen Sie kurz danach kurz auf eines der Pedale des FPWs, welches verbunden oder gelöscht werden soll.

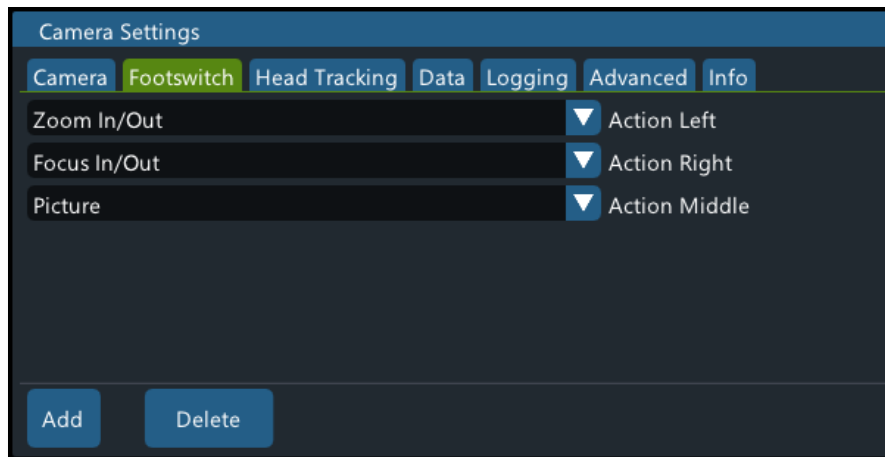

Jedem der 3 FPW-Pedale kann eine bestimmte Funktion zugeordnet werden.

Dazu

- wählen Sie mit Hilfe der ControlBar für jedes FPW-Pedal eine der verfügbaren Aktionen aus,
- bestätigen Sie diese mit der mittleren Taste des Steuerkreuzes der ControlBar.

2. Bedienung

- Das FPW schaltet sich automatisch ein, sobald ein beliebiges Pedal gedrückt wird.
- Nach einigen Minuten ohne Nutzung schaltet das FPW automatisch in den StandBy-Modus.
- Betätigen Sie das gewünschte Pedal für mehr als ~0,5 Sek um die jeweils zugewiesene Aktion auszuführen.
- Um zwischen "Doppelaktionen" (wie Zoom In/Out) zu wechseln, tippen Sie einfach einmal kurz auf das entsprechende Pedal.

3. Wartung

- Das FPW benötigt eine 9V Blockbatterie.
- Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des FPW.